

BEM

Фильтр обратного осмоса



Модель: BEM Unicora

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем вас с приобретением системы фильтрации воды BEM!

Наши продукты соответствуют современным требованиям эргономики и дизайна. При разработке продуктов мы всегда ставим на первое место ваш максимальный комфорт и безопасность.

Сохраните это руководство в надёжном месте, чтобы у вас была возможность к нему обратиться в процессе эксплуатации и обслуживания устройства.

Соблюдайте рекомендуемые меры предосторожности. Этот фильтр предназначен для использования в домашних условиях или в небольших офисах.

Дополнительную информацию и видео-презентацию по использованию фильтра можно найти на нашем веб-сайте: **www.bemshop.de**

Для удобства введите артикул **610**
или модель „**BEM-Unicora**“ в строку поиска.



Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации и соблюдайте рекомендации.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация	3
Характеристики устройства	4
Примечания	4
Установка	6
Дисплей и панель управления	10
Обслуживание и уход	12
Важные указания	13
Частые неисправности и их устранение	14
Электрическая схема	16
Схема водоснабжения	16
защита окружающей среды	17
Замена фильтра BEM Unicora	18
Оценка качества воды	19
Гарантийные обязательства	19

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация этого устройства включает следующие компоненты:

Модель: BEM Unicora	
Очиститель воды:	1 шт.
Полиэтиленовая трубка	1/4 дюйма
Комплектующие:	Крепежная пластина – 1 шт.; Саморезы крестовые sT4.2×30 – 4 шт.; Водный резервуар – 1 шт.; Расширительная трубка 4М – 4 шт.; Заглушка L-типа – 4 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Сертификат соответствия	1 шт.

Примечание: Наше предприятие оставляет за собой право изменять дизайн, конфигурацию и технические характеристики продукта без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов или выявления ошибок в этом руководстве компания оставляет за собой право на окончательную интерпретацию информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Наименование устройства	Водоочиститель обратного осмоса с УФ-дезинфекцией воды
Модель	BEM Unicora
Размеры устройства	340 мм × 430 мм × 205 мм
Номинальное напряжение / частота	220 В~ / 50 Гц
Номинальная мощность / мощность нагрева	2100 Вт / 2050 Вт
Потребляемая мощность	0,035 кВт / 24 ч
Производительность нагрева воды	0,19 л/мин (> 90°C)
Поток очищенной воды	2,0 л/мин
Номинальный объём чистой воды	3000 л
Производительность нагрева воды	20 л/мин
Влажность окружающей среды	≤ 90%
Температура входящей воды	5°C – 38°C
Давление воды на входе	0,1 – 0,4 МПа
Состав фильтрующих элементов	Композитный угольно-волоконный фильтр РАС + мембранный фильтр обратного осмоса
Область применения	Домашние условия, офисы
Качество очищенной воды (мембрана обратного осмоса)	Качество сбрасываемой воды соответствует требованиям "Кодекса по гигиене, безопасности и оценке функциональности водоочистных установок обратного осмоса" (2001 г.)

ПРИМЕЧАНИЯ

Прочитайте и следуйте следующим указаниям по технике безопасности, чтобы избежать возможных травм или повреждений имущества. Следующие символы обозначают степень риска, который может возникнуть, если не соблюдаются все меры предосторожности:



Предупреждение: Несоблюдение этой инструкции может привести к серьёзным повреждениям фильтра или значительному материальному ущербу.



Примечание: Несоблюдение этой инструкции может привести к поломке частей устройства или повреждению имущества.



Никогда не разбирайте и не модифицируйте это устройство!

Несанкционированная разборка или изменение устройства могут привести к неисправностям или утечке воды. Пожалуйста, обратитесь в место покупки для организации ремонта.



Не устанавливайте устройство рядом с источником огня!

Не ставьте устройство вблизи источника огня или в местах с высокой температурой. Это может вызвать деформацию, утечку и материальный ущерб.



Никогда не ставьте тяжелые предметы на устройство и не накрывайте его!

Размещение тяжелых предметов на устройстве может повредить трубопроводы внутри устройства, что приведет к утечкам, неисправностям или серьезным повреждениям. Блокировка теплового отвода может привести к повреждению устройства или пожару.



Никогда не используйте этот водоочиститель при высоком давлении воды!!

Работа фильтра в условиях повышенного давления воды не предусмотрена.



Избегайте контакта с агрессивными веществами! Контакт с агрессивными веществами может вызвать коррозию водопроводов и утечку, что приведёт к значительному ущербу для людей и имущества.



Если вы не планируете использовать устройство более 24 часов, выключите подачу воды и электроэнергию. В противном случае это может привести к повреждению устройства или материальному ущербу.



Строго запрещено использовать устройство в условиях, превышающих его возможности! Источник воды – это централизованная водопроводная система, которая соответствует стандартам. Рабочая температура воды составляет 5°C–38°C, а температура окружающей среды: 10°C–30°C.



Этот фильтр предназначен только для использования в помещении. В радиусе 1,5 метров от устройства должны быть предусмотрены надёжные сливы для предотвращения возможных утечек воды.



Требуется заземление! Розетка, к которой подключен кабель устройства, должна быть оснащена надёжным заземлением.



Температура входящей воды не должна превышать 38°C!

Если температура входящей воды превышает 38°C, мембрана обратного осмоса может быть повреждена и выйти из строя.



Не используйте устройство в условиях температуры ниже 5°C!

При понижении температуры ниже 5°C включите обогрев или кондиционирование, чтобы предотвратить утечку воды и электричества.



Не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием солнечного света!




Не устанавливайте устройство для использования на улице!

Использование устройства на улице ускоряет старение труб и других компонентов, что может привести к утечкам или прекращению подачи воды.

УСТАНОВКА



Чтобы правильно установить и использовать этот продукт, внимательно прочитайте следующую информацию.

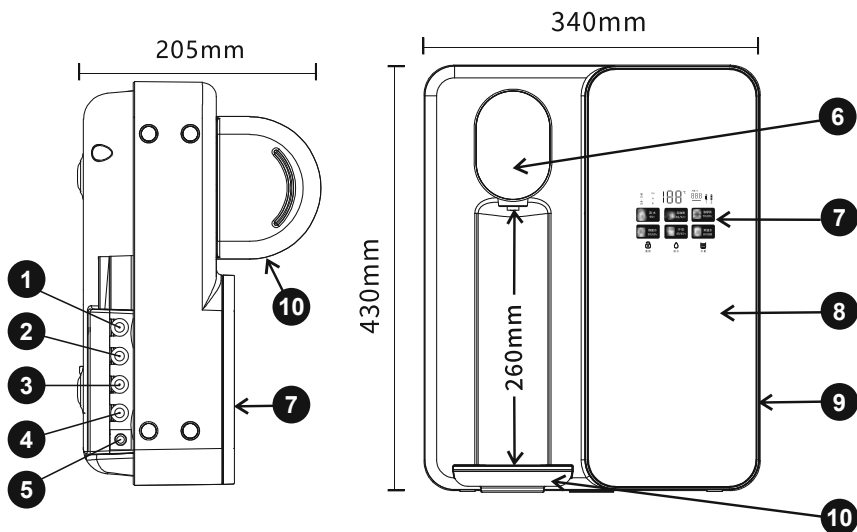

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Подключение воды | 4) Выход для сточных вод (дренаж) | 8) Дверца фильтра |
| 2) Подключение для очистки воды (Дополнительный кран) | 5) Шнур питания | 9) Переключатель (задняя сторона) |
| 3) Подключение чистой воды | 6) Носик (выход) | 10) Поддон для сбора капель воды |
| | 7) Панель управления | |

Этот продукт использует международно-передовую технологию мембран обратного осмоса и имеет следующую конструкцию.

(1) Композитный фильтр из хлопка и угля (PAC): эффективно удаляет мелкие твердые загрязнения, такие как ржавчина, песок и гравий, взвешенные частицы и коллоиды в воде; снижает мутность, цвет и видимые примеси исходной воды; эффективно поглощает остаточный хлор, гумус, побочные продукты дезинфекции, запах, аномальный цвет и другие вещества, способные снизить потребление кислорода исходной водой.

(2) Мембранный фильтр обратного осмоса (RO): эффективно задерживает тяжелые металлы, такие как ионы свинца, кадмия, хрома, а также бактерии, включая кишечную палочку (*Escherichia coli*).

Примечание: конфигурации фильтрующих элементов для различных моделей могут отличаться; актуальными являются данные конкретного продукта.

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

(1.1) Убедитесь, что электричество и подача воды отключены перед началом установки, и что источник воды, стена и источник электропитания соответствуют требованиям для установки (при слишком высоком давлении воды должен быть установлен редуктор давления).


(1.2) Установка должна выполняться профессиональными установщиками для обеспечения безопасности.

(1.3) Устройство должно быть правильно установлено и расположено, не должно быть наклонено; место установки должно быть ровным, сухим, прохладным, без пыли и жира.

(1.4) Устройство оборудовано Y-образным соединением. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен профессиональным обслуживающим персоналом компании для предотвращения опасности. Пользователю не разрешается заменять кабель самостоятельно.


2. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ВОДОПРОВОДА

(2.1) Откройте упаковку и извлеките все устройство и комплектующие.

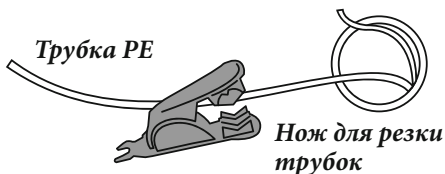

Возьмите подходящую РЕ-трубку и встроенный стальной клапан и разрежьте РЕ-трубку на три части в зависимости от условий установки.



Первая часть предназначена для подключения встроенного стального

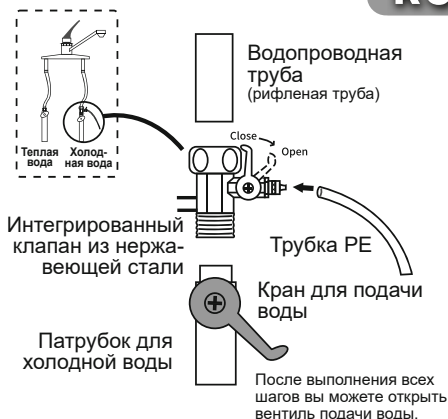

клапана и входа воды в водоочиститель. Вторая часть используется для подключения водоочистителя к крану (приобретается отдельно). Третья часть служит для отвода сточных вод.

(2.2) Метод установки РЕ-трубки и шарового крана для подачи воды. Возьмите РЕ-трубку и шаровой кран, используйте труборез, чтобы отрезать необходимую длину (срез должен быть ровным), подсоедините один конец РЕ-трубки к шаровому крану и затяните металлическую гайку. Примечание: Трубка должна быть надежно вставлена, а гайка не должна быть затянута слишком сильно, чтобы предотвратить утечку воды или разрыв трубы.


(2.3) Метод установки металлического шланга для подачи воды и подключенного шарового крана. Подсоедините входной клапан водоочистителя, привинтите металлический шланг к входному клапану, подсоедините подключенный шаровый кран к РЕ-трубке от входного клапана (убедитесь, что уплотнительное кольцо внутри шарового крана установлено правильно), и привинтите другой конец металлического шланга к внешнему концу шарового крана подачи воды.

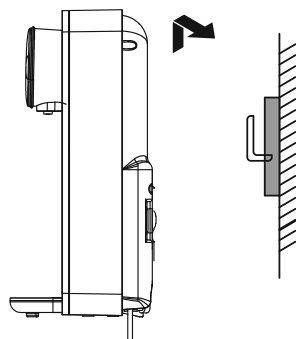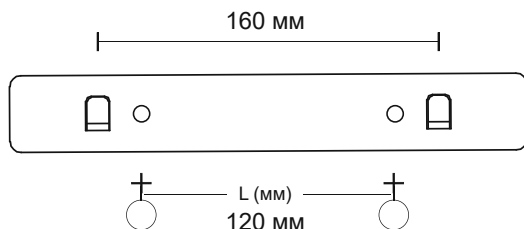

(2.4) Если требуется настенный монтаж, используйте винты для закрепления крюков устройства (убедитесь в горизонтальном положении устройства, угол наклона не должен превышать 5°) и убедитесь, что стена может

выдержать поток воды и дополнительный вес резервуара для воды. После выполнения всех условий установите основной блок на крюки и потяните устройство вниз, чтобы оно надёжно висело.

Установка системы водоочистки осуществляется следующим образом

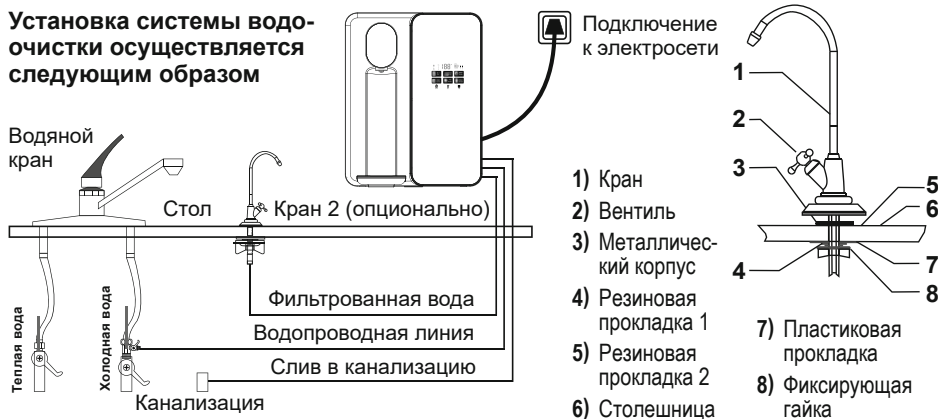


Этот рисунок является только справочной схемой для установки, устранения неисправностей и обслуживания. Отдельный кран и Smart Pot являются дополнительными аксессуарами и приобретаются отдельно! Положение соединительных труб в схеме должно соответствовать фактическим условиям.


(2.5) Подключение фильтра к водопроводу

2.5.1 Сначала извлеките U-образное фиксирующее кольцо из соединения, надавите на подвижное пластиковое кольцо на поверхности соединения в направлении соединения и приблизьте

его к соединению, затем удалите поршень в форме трубы.

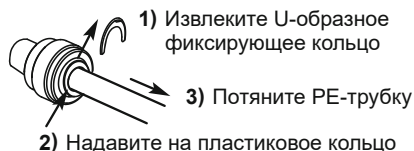

2.5.2 Вставьте РЕ-трубку в соединение до конца, слегка потяните её наружу, чтобы оставить зазор между пластиковым кольцом и соединением, и вставьте U-образное фиксирующее кольцо в зазор.

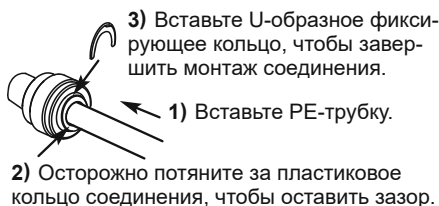

3. ПЕРВИЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

(3.1) Подключите вилку сетевого кабеля к розетке (230V) и включите переключатель на задней стороне устройства. На панели управления отобразится режим промывки, активирующийся при каждом включении. Убедитесь, что сливной шланг правильно отводит воду.

(3.2) Проверьте автоматический запуск и остановку подачи воды: для заполнения резервуара с чистой водой может потребоваться время (около 10-30 минут в зависимости от температуры окружающей среды). Убедитесь, что сливной шланг отводит воду правильно. После того как резервуар наполнится, слейте 500 мл воды при нормальной температуре и убедитесь,

что устройство автоматически запускается. Повторите процедуру дважды, чтобы убедиться в стабильной работе устройства.

(3.3) Дважды пропустите горячую воду, чтобы проверить работу системы нагрева.

(3.4) Проверьте все детали, компоненты и соединения на герметичность.


(3.5) После установки устройства или после первой замены фильтрующего элемента нажмите и удерживайте кнопку воды в течение 5 секунд, чтобы слить воду, после того как резервуар заполнится, и промойте фильтрующий элемент несколько раз.

4. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

(4.1) Отключите подачу воды и питание устройства и откройте дверцу фильтра, слева направо (см. рисунок).

(4.2) Снимите фильтрующий элемент, который необходимо заменить, потянув его налево, чтобы вынуть.

(4.3) Установите новый фильтрующий элемент в соответствующее гнездо и поверните его направо. Убедитесь, что шкала на верхней крышке фильтрующего элемента совпадает со шкалой на крышке корпуса. Фильтрующий элемент теперь установлен.

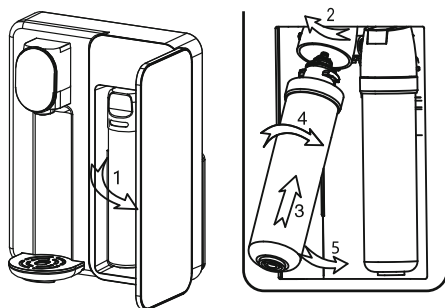


(4.4) Положите фильтрующий элемент горизонтально, закройте дверцу фильтра, откройте клапан подачи воды и подключите питание. Удерживайте

кнопку «Блокировка от детей» в течение 5 секунд, чтобы сбросить фильтрующий элемент № 1, и удерживайте кнопку «Объем воды» в течение 5 секунд, чтобы сбросить фильтрующий элемент № 2.

(4.5) Промойте фильтр в соответствии с требованиями запуска и проверьте, нормально ли идет производство воды и слив, а также герметичны ли все части, компоненты и соединения.

ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

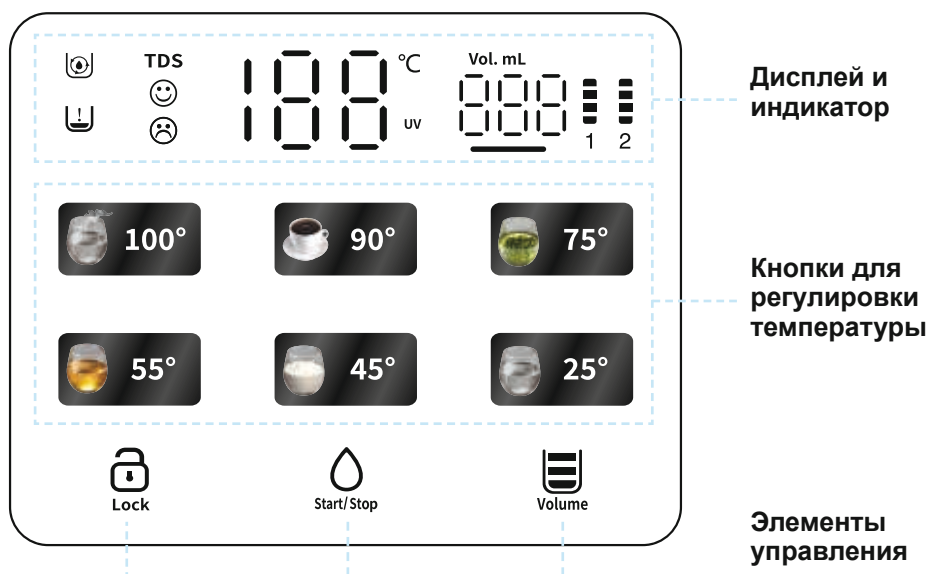

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка «Lock»

(блокировка панели управления)

- Нажмите кнопку «Lock», чтобы снять блокировку и активировать экран и другие кнопки;
- Нажмите кнопку «Lock» еще раз, чтобы восстановить блокировку. Индикатор блокировки будет гореть постоянно.



Кнопка «Volume» (объем воды)

Нажмите кнопку «Volume» последовательно, чтобы выбрать объем воды: 150 мл, 350 мл или 500 мл.



Выбор температуры воды (99° / 90° / 75° / 55° / 45° / 25°)

- После разблокировки нажмите на цветной экран, чтобы выбрать нужную температуру. Выбранный режим будет мигать после выбора.



Кнопка «Start / Stop / Слив / Сброс»

- a) Кратковременно нажмите кнопку «Start / Stop», и система начнет подачу воды в соответствии с установленной температурой и объемом воды;
- b) Удерживайте кнопку «Start / Stop» в течение 5 секунд, и система автоматически сольет воду из резервуара внутри машины. Нажмите кнопку «Volume» и удерживайте 5 секунд, чтобы сбросить настройку фильтрующего элемента №2;
- c) Удерживайте кнопку «Lock» в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройку фильтрующего элемента №1. Затем нажмите и удерживайте.

2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИМВОЛЫ



Индикатор «**Shortage**» загорается, а на дисплее отображается код **E2**, указывающий на низкий уровень воды во внутреннем резервуаре для чистой воды.



Индикатор „**Making**“ горит, указывая на то, что устройство производит чистую воду.



Индикатор фильтра отображает срок службы фильтра. Когда индикатор фильтра начинает гореть постоянно, это означает, что соответствующий фильтрующий элемент необходимо заменить.

TDS Индикатор качества воды показывает уровень TDS с помощью значков „☺“ (хорошо) или „☹“ (плохо), указывающих на низкий или высокий уровень TDS.

3. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

- a) Цифровой индикатор температуры отображает установленную температуру при остановке нагрева и текущую температуру воды во время нагрева;
- b) Цифровой индикатор объема воды показывает выбранный объем, когда подача воды останавливается, и оставшийся объем текущего цикла воды, когда вода сбрасывается;
- c) Код «**E1**» на дисплее указывает на утечку воды внутрь устройства, что может быть вызвано проблемой с подачей воды или низким давлением воды;
- d) Код «**E2**» на дисплее указывает на низкий уровень воды во внутреннем резервуаре;
- e) Код «**E3**» указывает на неисправность внутреннего температурного датчика;
- f) В случае возникновения аномального состояния сигнала тревоги сброс можно выполнить, нажав кнопку «вкл/выкл» (Power on/off) для перезапуска устройства.

***Примечание:** если водяной фильтр не использовался более 4 недель, извлеките оба фильтрующих элемента и замените их новыми. Застоявшаяся вода делает фильтры непригодными к использованию.*



Использование фильтра в горной местности

Если устройство используется в районах с большой высотой или низким давлением воздуха, и при нагревании вода закипает, нажмите кнопки «Water» и «Volume» одновременно и удерживайте их в течение 5 секунд. Устройство перейдет в режим настройки для низкого давления, и температура устройства будет установлена в диапазоне от 85 до 95 градусов. Температуру можно регулировать. Нажмите кнопку выбора объема воды, чтобы запустить цикл, и настройте температуру, чтобы устройство могло нормально производить воду.

Выход из режима для большой высоты: нажмите кнопки «Water» и «Volume» одновременно и удерживайте их в течение 5 секунд, затем нажмите кнопку «Объем воды», чтобы установить температуру на 95 градусов, и подождите 5 секунд, пока устройство автоматически завершит настройку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

№	Наименование	Причина неисправности	Период обслуживания	№	Наименование	Причина неисправности	Период обслуживания
1	Фильтр	Засорение, насыщение	Регулярное обслуживание и замена в зависимости от качества воды	6	Источник питания	Износ, старение	30 месяцев
2	Электронная панель управления	Износ, старение	60 месяцев	7	Сливной магнитный клапан	Износ, старение, известковый налет	30 месяцев
3	Клапан входа воды	Износ, старение	30 месяцев	8	Трехходовой клапан	Износ, старение	36 месяцев
4	Насос повышения давления	Износ, старение, известковый налет	60 месяцев	9	Соединительные муфты и патрубки	Износ, старение	30 месяцев
5	Модуль нагрева	Износ, старение	36 месяцев	10	Насос для воды	Износ, старение	30 месяцев

♦ Для поддержания устройства в безопасном состоянии регулярно проверяйте компоненты, указанные в таблице выше. В процессе эксплуатации эти компоненты постепенно теряют свою первоначальную производительность или подвергаются засорению, насыщению, старению, отложению и т.д. Эти

изменения могут негативно повлиять на безопасность устройства. Пожалуйста, своевременно ухаживайте, обслуживайте и заменяйте их.

♦ Период технического обслуживания не является гарантией качества, а представляет собой идеальный срок для безопасного использования, ко-

торый основан на соблюдении национальных стандартов питьевой воды и нормального использования воды. Обслуживание этого устройства не покрывается гарантией.

- ♦ Перед техническим обслуживанием слейте воду, опустошите внутреннюю воду, выключите устройство и выньте штекер из розетки. Держитесь подальше от электрических приборов и закройте трехходовой кран подачи воды.
- ♦ Устройство распознает срок службы фильтрующего элемента. Если устройство запрашивает замену фильтрующего элемента (соответствующий символ мигает), своевременно замените соответствующий фильтрующий элемент. Чтобы обеспечить безопасность воды, используйте только оригиналь-

ные фильтрующие элементы нашей компании.

- ♦ После замены фильтрующего элемента, удерживайте кнопку «**Lock**» в течение 5 секунд, чтобы сбросить замененный фильтр №1, и удерживайте кнопку «**Volume**» в течение 5 секунд, чтобы сбросить замененный фильтр №2.
- ♦ Для очистки поверхности можно использовать любое неабразивное или нейтральное бытовое чистящее средство, однако следует избегать попадания воды в устройство.



ВАЖНО! Устройство нельзя погружать в воду для очистки!

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

В следующих ситуациях при использовании устройства переживать не стоит – это нормально, и вы можете продолжать его использовать:

- ♦ Легкий шум при нагреве устройства – нормальное явление.
- ♦ Код ошибки «E2» на дисплее указывает на нехватку воды, и нагрев временно отключается.
- ♦ Если нагревательный элемент работает без воды, система автоматической защиты от перегрева срабатывает, и необходимо, чтобы специалист вернул ее в рабочее состояние вручную.
- ♦ Капли воды на выпускном отверстии во время слива горячей воды – это нормально.
- ♦ При низкой температуре окружа-

ющей среды или напряжении подача горячей воды может быть слабой или прерывистой, что является нормой.

- ♦ Скорость выхода воды не одинакова при различных температурах воды. При низкой температуре увеличивается время производства воды, а также количество сточных вод.
- ♦ Отображаемая температура нагрева и объем подаваемой воды являются справочными значениями, а фактические значения температуры и объема воды зависят от реальных условий.
- ♦ Если устройство длительное время находилось в холодном состоянии, требуется больше времени, чтобы выходная вода достигла установленной температуры.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



Чтобы обеспечить безопасность пользователя и устройства, необходимо соблюдать следующие инструкции.

КОДЫ ОШИБОК

Если возникает ошибка, на температурном дисплее отображается код ошибки. Ошибка нехватки воды устраняется автоматически после завершения цикла производства воды.

ЕА: Система определяет, что вода не производилась в течение 90 минут непрерывной работы, и переходит в состояние ошибки. Подача воды, насос повышения давления и сливной клапан закрываются, и устройство выдает код «ЕА».

Е0: Защита от нехватки воды, поплавковый выключатель низкого уровня не включен; нагрев и подача воды запрещены. Устройство выдает сигнал и отображает код «Е0» (нехватка воды).

Е1: Устройство обнаруживает аномалию температуры, например, слишком низкую температуру воды или перегрев. Устройство выдает сигнал и показывает код «Е1».

Е3: Если температура подаваемой воды ниже 5 градусов, устройство прекращает работу и выдает код «Е3».

Ошибка	Возможная причина	Решение
Дисплей не включается (не в режиме ожидания)	Кнопка питания не нажата	Нажмите кнопку питания
	Отсутствует питание	Проверьте, подключен ли кабель к розетке
	Отсоединен кабель электронной системы управления	Подключите кабель к электронной системе управления
Шум при нагреве	Устройство установлено неправильно	Установите устройство вертикально на стене
	Почти пустой резервуар для воды	Проверьте, подключена ли труба
Постоянное капание воды	Засорен слив	Очистите слив
	Засорен сливной канал	Очистите сливной канал
	Неправильный баланс давления воды	Перезапустите устройство после полного слива воды
Нет подачи воды комнатной температуры	Сливной клапан поврежден	Опустошите водяной насос клапана
	Плата питания повреждена	Обратитесь в службу техподдержки

Нет нагрева	Отключено устройство защиты от перегрева	Нажмите рычаг сброса температуры
	Плата питания повреждена	Обратитесь в службу техподдержки
Появляется пар при нагреве	Засорен водяной выход или недостаточно закреплен	Очистите водяной выход и затяните его
	Налет в водяном выходе	Очистите устройство в соответствии с инструкцией
	Демонтирован сливной шланг	Установите шланг горячей воды или сливной шланг
Значительное снижение объема воды или температуры	Напряжение ниже 200V	Проверьте напряжение питания
	Нагревательный элемент поврежден	Замените нагревательный элемент
Машина не производит воду, объем производства снижен	Неправильное положение труб РЕ или силиконовых трубок	Выпрямите трубы
	Засорен фильтрующий элемент	Замените фильтрующий элемент
	Низкая температура исходной воды (ниже 4°C)	Повысьте температуру в помещении
	Неправильное подключение	Проверьте и при необходимости подключите заново
Необычный вкус воды	Устройство более недели не использовалось	Слейте воду и отфильтруйте заново
	Устройство было остановлено в течение длительного времени.	Слейте воду из прибора, а затем снова отфильтруйте воду. Если улучшения не наступит, необходимо заменить фильтрующий элемент.
Шум во время работы	Проблемы с напряжением	Обратитесь в службу техподдержки, чтобы можно было произвести регулировку и замену.
	Неисправность водяной помпы повышающей давление	Обратитесь в службу техподдержки, чтобы можно было произвести регулировку и замену.
Протечка или индуктивный ток на корпусе	Плохое заземление устройства	Используйте розетку с заземлением и установите защиту от утечек

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



Для лучшей установки и использования данного продукта внимательно прочитайте инструкции.


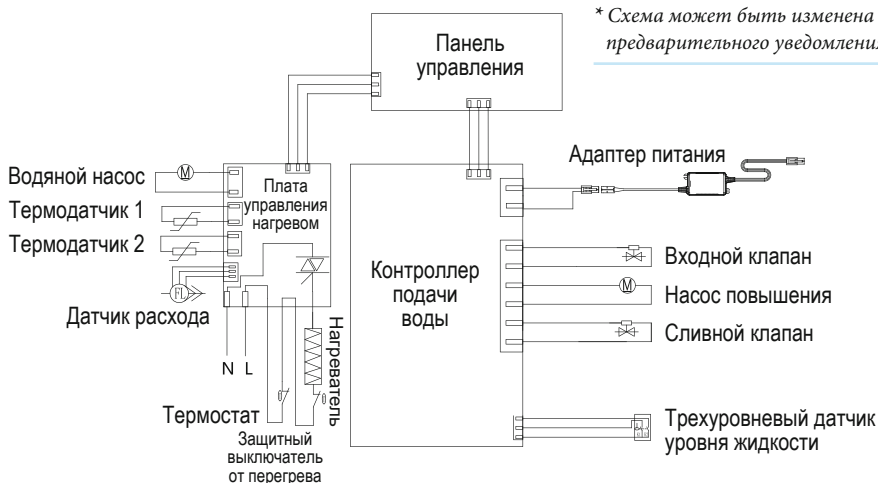


СХЕМА ВОДЯНОГО КОНТУРА



Для правильной установки и использования продукта внимательно прочитайте инструкции.

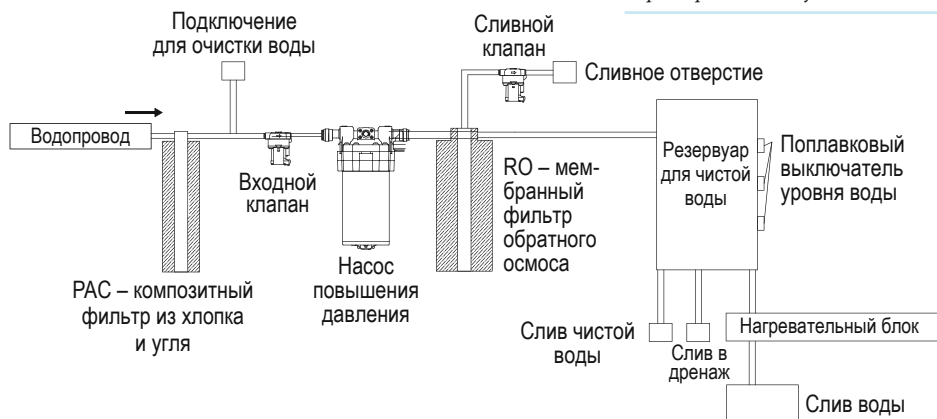

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Примечание: образцы воды, взятые после введения чистой воды в устройство и его замачивания в течение 24 часов, соответствовали по содержанию ртути, свинца, кадмия и шестивалентного хрома требованиям «Норм гигиенической безопасности и функциональной оценки оборудования для очистки питьевой воды – системы обратного осмоса» (2001) министерства здравоохранения и требованиям GB5749-2006.

Наименование детали	ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (PBVB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Металлические части	○	○	○	○	○	○
Пластиковые части	○	○	○	○	○	○
Элементы фильтрующего блока	○	○	○	○	○	○
Стеклянные компоненты	○	○	○	○	○	○
Силиконовые и резиновые части	○	○	○	○	○	○
Электронные компоненты	×	○	×	○	○	○
Компоненты для упаковки	○	○	○	○	○	○
Вспомогательные материалы	○	○	○	○	○	○

Данная табличка была подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364. Объяснение символов:

○ | Показывает, что содержание ограниченного вещества во всех однородных материалах детали не превышает предельных значений, установленных в GB/T26572.

× | Показывает, что содержание ограниченного вещества в по крайней мере одном однородном материале детали превышает предельные значения.

◆ Компоненты, указанные в списке, являются сводными компонентами, содержащимися в различных моделях продукта. Наличие этих компонентов в продукте зависит от фактической конфигурации устройства.

◆ Другие детали и однородные материалы, не указанные в списке, не содержат ограниченных веществ.

◆ Компоненты с символом «X» не могут быть заменены из-за ограничений технологического развития промышленности.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Для защиты окружающей среды потребитель несет ответственность за утилизацию этого продукта или его частей после окончания их срока службы, направляя их на переработку в специализированные центры. Центры переработки будут классифицировать, разбирать, перерабатывать и повторно использовать продукт в соответствии с национальными нормами. Подробную информацию о переработке и утилизации продукта можно получить в местных органах, пунктах сбора отходов и т. д.

СМЕННЫЙ ФИЛЬТР «BEM UNICORA»

Для обеспечения надлежащей очистки воды важно соблюдать интервалы замены фильтра и использовать только оригинальные фильтрующие элементы (!).

Если у вас возникли трудности с заменой фильтра, обратитесь в центр обслуживания клиентов: Тел. +49-5731-2451510; E-mail: post@kaufbei.tv

Наименование запасного фильтра для заказа

Модель: BEM Unicora

Первая ступень очистки – PAC

EAN: 4066614036787 / Арт. № 70202159

Вторая ступень очистки – RO

EAN: 40666140367943 / Арт. № 70202160

Заказ онлайн на сайте:

www.bemshop.de

или по телефону: **05731 - 245 15 20**



№	Картридж	Функция	Интервал замены
PAC (1)	Седиментный и активированный угольный фильтр	Удаляет крупные загрязнения, такие как твердые частицы, взвеси, насекомые и ржавчину. Устраняет цвета, остаточный хлор, запахи, пестициды и органические загрязнения.	6-12 месяцев
RO (2)	Мембрана обратного осмоса	Удаляет до 99,9% бактерий, тяжелых металлов, вирусов и растворенных веществ. Степень фильтрации: 0,0001 микрон. Область применения: водопроводная вода.	6-12 месяцев

Примечание: своевременная замена фильтрующего элемента гарантирует качество выходящей воды.

Срок службы сменных картриджей зависит от качества воды в вашем регионе. Признаки того, что они уже засорены: если машине требуется больше времени для подачи воды или вода имеет неприятный вкус.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ

Влияние воды на организм	ppm	µS	°dH
Очень хорошее очищающее и детоксицирующее действие	<45	<90	< 3,2
Хорошее очищающее и детоксицирующее действие	45-65	90-130	3,2-4,6
До 65 ppm здоровая вода	65	130	4,6
Еще удовлетворительное действие	65-100	130-200	4,6-7,0
Больше нет эффекта	100-150	200-300	7,0-10,5
Вода уже загрязнена	150-300	300-600	10,5-21,0
Очень плохое	300-650	600-1.300	21,0-45,5
Вода сильно загрязнена и вредна для здоровья	>650	>1.300	> 45,5

ppm (частиц на миллион)	указывает количество растворенных веществ в воде.
µS (проводимость в микросименсах)	измеряет проводимость воды, показывая концентрацию растворенных минералов.
°dH (немецкий градус жесткости)	указывает на жесткость воды (концентрацию кальция и магния).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1) Чтобы защитить интересы пользователей, владельцы этого устройства для очистки воды могут обратиться к продавцу с гарантийным талоном и чеком на покупку для ремонта устройства, если оно не работает из-за проблем с качеством. Компания предоставляет годовую гарантию на проданные устройства (кроме фильтрующих элементов).

2) При возникновении проблем с качеством обратитесь к продавцу для ремонта устройства. Не разбирайте устройство самостоятельно, иначе гарантия аннулируется.

3) Обслуживание устройства осуществляется согласно гарантийному талону и чеку на покупку.

4) Гарантийный срок составляет один год с даты покупки. В течение этого срока при возникновении неисправностей

компания осуществляет бесплатный ремонт. После истечения срока гарантии взимается плата за обслуживание (фильтрующий элемент не подлежит ремонту).

5) Гарантия не покрывает следующие ситуации:

- Отсутствие чека на покупку;
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием или хранением;
- Повреждения, вызванные разборкой устройства неквалифицированным персоналом;
- Потери из-за форс-мажорных обстоятельств;
- Истечение срока гарантии.

6) Для облегчения обслуживания храните упаковку устройства в течение не менее полугода.



*Эту инструкцию по эксплуатации
можно скачать с нашего сайта
на нескольких языках.*



USER MANUAL



BEDIENUNGSANLEITUNG

*Дополнительную информацию и видеопрезентацию по использованию
фильтра можно найти на нашем сайте: **www.bemshop.de***

*Введите артикул **610** или модель «**BEM Unicora**» ins Suchfeld ein.*



www.bemshop.de